はじめに、このガイドからお読みください。

取扱説明書


AV 用 PLC アダプター 増設用

かんたんガイド

品番 PL-LS11

- 電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。
- インターネットをご利用になるには、回線終端装置・ブロードバンドルーターなどの接続機器や、プロバイダーとの契約が必要です。 (これまでの契約やお使いの接続機器はそのままご利用いただけます)
- 本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。お使いになる電力線の状態や配線構造、他の電化製品・ブレーカーの仕様などの 影響により、通信できない電源コンセントがあります (☞3ページ)。本書に従って、正しい設置をお願いします。
- ■本製品は当社製 AV 用 PLC アダプターの増設用アダプターです。工場出荷時にターミナルアダプターとして設定されています。 すでにお持ちのマスターアダプターに登録してください。
- ■で使用前に別冊『取扱説明書』の「安全上のご注意」(☞ 5 ~ 8 ページ) と「正しくお使いいただくためのお願い」(☞ 9 ~ 13 ページ) を必ずお読みください。 【商標/登録商標について】

「アクトビラ」ロゴおよび「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標です。 「HD-PLC」および「HD-PLC」マークは、パナソニック株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標です。

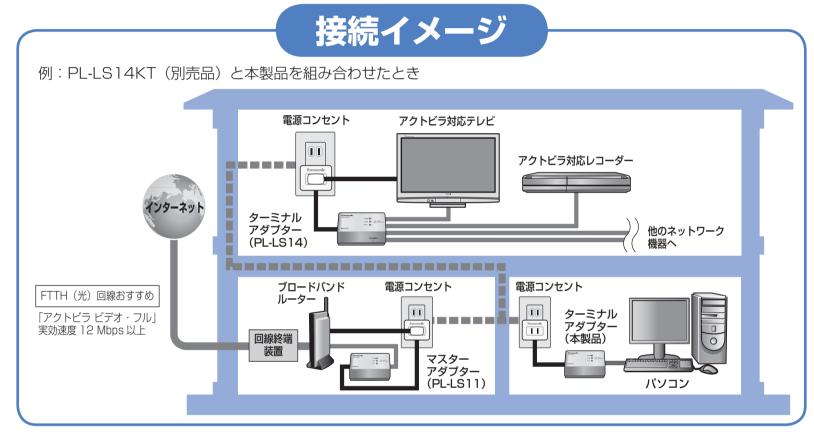

設置の流れ

お使いになる前にマスターアダプターに登録してください。 (マスターアダプターは、マスターランプが緑点灯しています)

箱の中身を確認する(☞下記)

マスターアダプターに登録する(128 2 ページ)

設置場所を決める(☞2ページ)

通信速度を確認する(☞2ページ)

ネットワーク機器に接続する(☞3ページ)

- マスターアダプターをブロードバンドルーター に接続する
- ターミナルアダプターをテレビ、レコーダー、パソコンなど に接続する

- 初期化するときは (☞『取扱説明書』21 ページ)
- ■アダプターの設定画面を表示するときは (☞パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/avplc/support/ 「設定画面での操作について」)
- ■困ったときは (☞3~4ページ)

多か知らせ

●本書のマスターアダブターのイラストは PL-LS 1 1 を代表として記載しています。

箱の中身を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■本体

□ AV 用 PLC アダプター増設用1台



■付属品

□ LAN ケーブル

(1 m).....1本

□ ノイズフィルター付電源コード (1.2 m).....1本




■添付品

□ 取扱説明書 1 冊 ☑ かんたんガイド (本書)......1 部 □「ご愛用者登録」のご案内 1 部

□ 保証書......1式

マスターアダプターに登録する


- 本製品のマスター/ターミナル切替スイッチが ターミナル側になっていることを確認する(1))
- 2. マスターアダプターと同じ電源コンセントに テーブルタップをつなぐ(2)
- 3. 本製品をテーブルタップにつなぐ(8)
- 4_ それぞれの PLC セットアップボタンを ほぼ同時(約3秒以内)に約1秒間押す(4)
 - 登録中は PLC ランプが青点滅します。
- 5_ 登録が完了するとそれぞれの PLC ランプが 青点灯する(5、6)
 - PLC ランプが青点灯しないときは
 - ●もう一度手順4の操作を行ってください。
 - PLC セットアップボタンを何度押しても、PLC ランプが青点灯しない 場合は、『取扱説明書』「故障かなと思ったとき」の「ランプ表示について」 (☞ 30ページ)を確認してください。

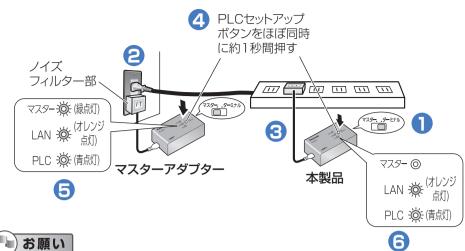

- お願い
- 登録後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 登録が終了していないことがあります。
- 登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプターと同じ壁の電源コンセントに つないでください。別の電源コンセントにつなぐと、登録できない場合があります。
- 本製品には、電力線からの雷サージに対する保護機能があります。ノイズフィルターや 雷サージ付のテーブルタップは、アダプターの性能に影響を与えることがありますので 使用しないでください。
- ノイズフィルター部にテーブルタップを接続しないでください。(登録できません)

設置場所を決める

- ▮ 使用する場所の壁の電源コンセントに本製品の 電源プラグをつなぐ(1))
- **2** PLC ランプが青点灯する(2)
 - PLC ランプが青点灯しない、または 5 秒ごとに 点滅するときは
 - ●別の場所で PLC ランプが青点灯する 電源コンセントを探してください。
 - ●「ランプの動作について」(☞3ページ)を 参照してください。

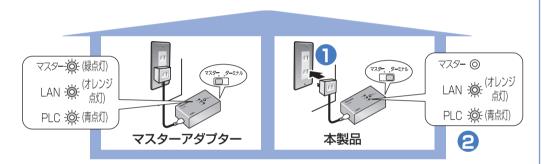

(お願い

- ターミナルアダプターはマスターアダプターに登録後、設置してください。
- 電源コンセントの経年劣化のため、コンセント内の差込口のゆるみが発生し接続 個所で接触不良が発生する場合があります。 設置前に差込口のゆるみを確認し、接触不良、抜け落ちがない電源コンセントを お使いください。

通信速度を確認する

テレビ、レコーダー、パソコンなどのネットワーク機器を接続して使用する前に、マスターアダプターとターミナルアダプター間の通信速度を確認してください。 通信速度が遅い場合は、快適なデータ通信ができません。

ターミナルアダプターの PLC セットアップボタンを 約1秒間押す



- ▼スターアダプターとターミナル アダプター間の通信速度を測定します。
- ●自動節電機能動作中(PLC ランプのみ青点灯中)は、通信速度を測定 できません。PLC セットアップボタンを押して自動節電機能を解除した あと、手順1の操作を行ってください。
- 通信速度測定中は、ターミナルアダプターのランプが以下の順に 点灯します。



2. ランプが2個以上点灯することを確認する

● 通信速度の測定結果は、ランプの点灯で(約6秒間)お知らせ

ランプ	₹ <i>X9</i> - © LAN © PLC ©	マスタ - 〇 LAN 〇 PLC ※ (青点灯)	マスタ - ◎ LAN ※ (緑点灯) PLC ※ (青点灯)	マスター 淡 (緑点灯) LAN 淡 (緑点灯) PLC 淡 (青点灯)
通信速度※	遅い ・・・・		10 Mbpolyl b	ZEO I
	6 Mbps未満	6 Mbps以上	12 Mbps以上	24 Mbps以上

※通信速度は、TCPプロトコルを使ってデータ転送したときのおおよその速度です。

■ ランプが 2 個以上点灯しないときは

- ●「どんな電源コンセントに接続できるの?」(☞3ページ)を参照しながら、 別の場所でランプが2個以上点灯する電源コンセントを探してください。 (通信速度 12 Mbps が必要な場合のみです。通信速度 12 Mbps を必要と しない場合は、ランプ 1 個点灯でも使えます)
- ●電源コンセントを変更しても通信速度が改善されない場合は、『取扱説明書』 「故障かなと思ったとき」の「通信速度について」(☞ 31 ページ)を確認 してください。


(人) お知らせ


- PLC ランプが青点灯した状態でないと測定はできません。
- 測定結果は、マスターアダプターとターミナルアダプター間のデータ通信速度です。
- ●通信速度は、住宅内の電力線の使用状況や接続機器により変わることがあります。
- ●「アクトビラ ビデオ・フル」は実効速度 12 Mbps 程度の回線速度を想定しています。 ランプが2個以上点灯するところでお使いください。

ネットワーク機器に接続する

本製品とネットワーク機器を LAN ケーブルで接続する

- **■** マスターアダプターの LAN ジャックに ブロードバンドルーターをつなぐ(1))
- **2.** ターミナルアダプターの LAN ジャックにテレビ、 レコーダー、パソコンなどのネットワーク機器を つなぐ(2)
 - 本製品とネットワーク機器を接続すると、LAN ランプが緑点灯します。
 - ■ネットワーク機器が使用できないときは (☞ 4 ページ)
 - ■無線 LAN 接続で使用していたパソコンを **PLC 接続に切り替えるときは(☞ 4 ページ)**
 - ■LAN ランプがオレンジ点灯しているときは
 - ●「ランプの動作について」(☞下記)を参照してください。
 - ターミナルアダプターは、LAN ランプのオレンジ点灯状態が 約20分以上続くと、自動節電機能が働きます。 自動節電機能動作中は、LAN ランプが消え、PLC ランプのみ青点灯します。

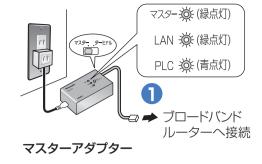

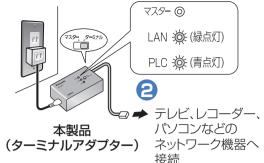

お願い

- マスターアダプターはブロードバンドルーターの LAN ジャックに直接接続することをおすすめします。
- 同じブロードバンドルーターまたはハブに複数のアダプターを接続しないでください。ネットワークの通信速度が極端に遅くなることがあります。

ランプの動作について

【通常のご使用時】

ランプ	点灯状態	表示内容	
マスター	緑(点灯)	マスターアダプターとして登録されています。	
	消灯	ターミナルアダプターとして登録されています。	
LAN	緑(点灯)	本製品にネットワーク機器が接続されています。 またはネットワーク機器とデータを送受信中です。	
PLC*	青(点灯)	「HD-PLC」ネットワークに接続しています。	

※ 自動節電機能が動作すると、PLC ランプのみ青点灯します。

【つながらないときの例】詳しくは、『取扱説明書』を参照してください。


ランプ	点灯状態	表示内容
LAN	オレンジ (点灯)	ネットワーク機器が接続されていません。 またはネットワーク機器の電源が入っていません。
PLC	青 (5 秒ごとに点滅)	登録相手が「HD-PLC」ネットワーク上に見つかりません。登録相手のアダプターを電源コンセントにつないでください。 →それでもつながらないときは、「どんな電源コンセントに接続できるの?」(☞下記)を参照しながら、電源コンセントを確認してください。

困ったときは

どんな電源コンセントに接続できるの?

A1 本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。

● 本製品と電化製品を同じ壁の電源コンセントに接続する場合は、 ノイズフィルター付電源コードのノイズフィルター部に接続して ください。(最大定格 1490 W を超えない範囲で接続してください)

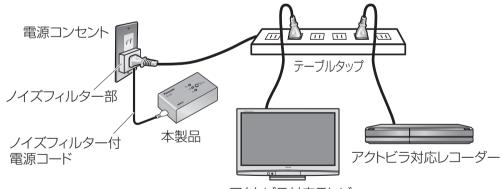


アクトビラ対応テレビ

■ 電気ノイズを発生する電化製品や、このような電化製品を接続するテーブル タップには、PLC 用ノイズフィルターを接続することをおすすめします。

電源コンセント 電源コンセント ACアダプター ACアダプター テーブルタッブ PLC用ノイズ PLC用ノイズ フィルター の充電器 フィルター ブロードバンド パソコン PLC用ノイズフィルター(別売品) ルーター お買い上げの販売店にて VL-P910 お取り寄せとなります。


● 電気ノイズを発生しやすい AC アダプターを使用するパソコンや ブロードバンドルーターなどは別の場所の電源コンセントに接続する ことをおすすめします。

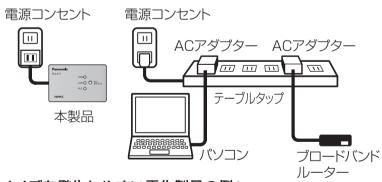

<電気ノイズを発生しやすい電化製品の例>

- 充電器 (携帯電話の充電器を含む)
- AC アダプター(回線終端装置、ブロードバンドルーター、ノートパソコンなど)

■ 本製品の性能に影響を与えることがありますので、以下の接続は しないでください。

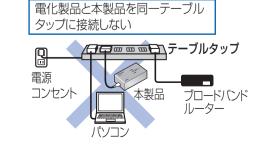

本製品をPLC用ノイズフィルター に接続しない PLC用 電源




Q2 ネットワーク機器が使用できないときは?

A2 PLC アダプターに接続したネットワーク機器が使用できないときは、


〇、

の内容を確認してください。

🕦 接続している環境を確認してください :…▶ 🔁

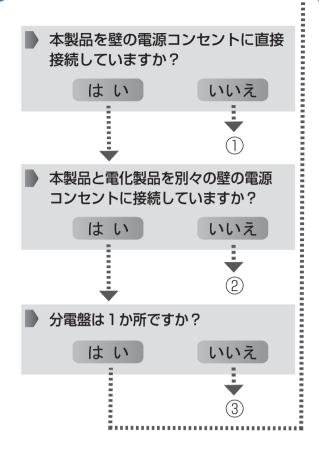

- **(2)** マスターアダプターと同じ壁の電源コンセントに ターミナルアダプターを接続してください
 - ターミナルアダプターはテーブルタップを使用して 接続してください。
 - それぞれのランプの点灯状態を確認してください。 (☞ 3 ページ「ランプの動作について」)
 - マスターアダプターのチェック

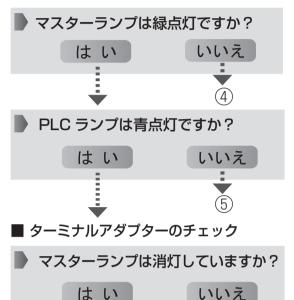

マスター アダプター テーブルタップ

アダプター

779-0

LAN 🔘

PLC 🔘

- ランプ表示に問題がない場合は、『取扱説明書』 「故障かなと思ったとき」の「通信速度について」 (☞ 31 ページ)を参照してください。
- マスターアダプターまたはターミナルアダプター のランプが赤点灯している場合は、本製品の故障 で「HD-PLC」ネットワークに接続できません。 お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ↑ 本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。(☞ 3ページ「どんな電源コンセントに接続できるの?」)
- ② 電気ノイズを発生する電化製品と同じ電源コンセントに接続する場合は、電化製品を PLC 用ノイズフィルターに接続してください。(☞ 3ページ「どんな電源コンセントに接続できるの?」)
- ③ 本製品は1つの分電盤の中でのみ通信可能です。(☞『取扱説明書』「アダプターを設置するときのお願い」11ページ)
- ④ ▼スター/ターミナル切替スイッチが「マスター」になっているか確認してください。 マスター/ターミナル切替スイッチを切り替え後はマスターアダプターの電源を入れ直してください。
 - 電源プラグを確実に接続しているか確認して ください。

(6)

⑤ 5 秒ごとに点滅しているとき: ノイズフィルターや雷サージ付のテーブル タップを使用している可能性があります。 ノイズフィルターや雷サージ機能が付いていない テーブルタップを使用してご確認ください。 消灯しているとき:

ターミナルアダプターが登録されていません。 ターミナルアダプターを登録し直してください。 (IPP 2 ページ「マスターアダプターに登録 する」)


- ⑥ 緑点灯しているとき:
 - マスター/ターミナル切替スイッチが「ターミナル」になっているか確認してください。
- (7) 電源プラグを確実に接続しているか確認してください。

マスター/ターミナル切替スイッチが「ターミナル」になっているか確認してください。マスター/ターミナル切替スイッチの切り替え後はターミナルアダプターの電源を入れ直してください。

Q3 無線 LAN 接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り替えるときは?

A3 パソコンの【ネットワーク接続】画面で【ワイヤレスネットワーク接続】を「無効にする」に、【ローカルエリア接続】で 「有効にする」または「修復」を選択してください。

操作方法の一例 (Windows® XP クラシック表示の場合)





【ネットワーク接続】を 選択する



【ワイヤレスネットワーク接続】を 右クリックして「無効にする」 を選択する



【ローカルエリア接続】を右クリックして「有効にする」または「修復」を選択する



または



多お知らせ

インターネットに接続したときに、右の画面が表示されたときは、 「接続」ボタンを押してください。

